


# APNEA COMPUTER SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI

## PROSZĘ AKTYWOWAĆ OMR1

Państwa OMR1 znajduje się w trybie oszczędzania energii w celu uniknięcia zużycia akumulatora. Z tego względu należy go aktywować, wciskając dowolny przycisk na dłużej niż 5 sekund.

## PRZYPISYWANIE PRZYCISKÓW

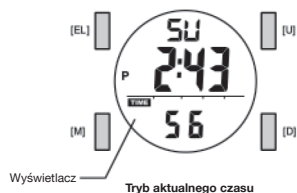

### PROSZĘ AKTYWOWAĆ OMR1

- Wybór pomiędzy aktualnym czasem, zapamiętywanie nurkowania, chronograf, licznik i tryb podwójnego czasu.
- Należy przytrzymać w celu włączenia trybu ustawień

### Przycisk Góra/Start/Stop [U]

- Zmienia wartość ustawienia lub zwiększa wartość w trybie ustawień.
- Aktywuje funkcję „start” lub „stop” w trybie chronografu i licznika.
- Zmienia funkcję podrzędną wyświetlacza trybu czasu aktualnego.
- Wybiera nagrywanie nurkowania w trybie zapamiętywanie nurkowania.

### Przycisk W dół/Reset [D]

- Wyświetla alarm dzienny.
- Zmienia wartość ustawień lub zmniejsza wartość ustawień w wyświetlaczu ustawień.
- Kasuje wartości z chronografu i licznika.
- Wybiera nagrywanie nurkowania w trybie zapamiętywanie nurkowania.

### Przycisk EL [EL]


- W celu ustawienia automatycznego podświetlenia pomiędzy ON i OFF należy wcisnąć przycisk [EL] przez 2 sekundy.
- Włącza podświetlenie EL na około 3 sekundy.
- Jeśli automatyczne podświetlenie jest ustawione na ON, wówczas podświetlenie EL włączy się automatycznie na 3 sekundy, jeśli wciśnięto przycisk.

UWAGA: Główne działania przycisków podsumowano w powyższych paragrafach, jednakże prosimy przeczytać następne rozdziały w celu poznania szczegółów działania.

## 1. Tryb ZEGARA



## 2. Tryb ZANURZENIA

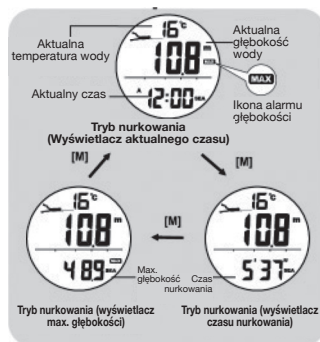

### Tryb nurkowania

- Tryb nurkowania aktywuje się automatycznie w momencie, gdy użytkownik zanurzy się i osiągnie poziom wody w przybliżeniu 1,5 m (4.92 stopy).

- Gdy pojawi się tryb nurkowania, wówczas wyświetli się następująca informacja:

- 1) Aktualna głębokość wody.
- 2) Aktualna temperatura wody.
- 3) Wskaźnik statusu nurkowania.
- 4) Czas nurkowania, który upłynął.
- 5) Aktualne wyświetlenie czasu (opcjonalnie)
- 6) Maksymalna głębokość

## 3. Tryb CHRONOGRAFU



### Tryb chronografu

- Ten zegarek zawiera funkcję stopera, który mierzy czas, który upłynął oraz aktualny międzyczas.
- Zdolność pomiarowa chronografu:
- Rozdzielczość pomiarowa: 1/100 sekund
- Zakres pomiaru: 99 godzin, 59 minut i 59.99 sekund.

### Jak używać chronografu

- Gdy wybrano wyświetlacz chronografu, należy wcisnąć przycisk [U] w celu uruchomienia chronografu. W celu zatrzymania odliczania należy wcisnąć ponownie [U].
- W trakcie pracy chronografu wciśnięcie przycisku [D] spowoduje zamrożenie wyświetlacza licznika użytkownika w celu uzyskania międzyczasu.

## 4. Tryb ODLICZANIA



## 5. Tryb CZASU PODWÓJNEGO



### Jak nastawić zegarek

- Zegarek posiada tryb czasu podwójnego, który mówi użytkownikowi inny czas podczas podróży zamorskich.

### Jak ustawić czas podwójny

- W celu wybrania wyświetlacza z ustawieniami należy przytrzymać przycisk [M] na 2 sekundy w wyświetlaczu czasu podwójnego, a następnie cyfra „Minuta” zacznie migać.
- Na wyświetlaczu ustawień należy wcisnąć przycisk [M] w celu przesunięcia migania w kierunku sąsiedniego diagramu w celu wyboru pomiędzy różnymi ustawieniami.
- Jeśli miga „Godzina” lub „Minuta”, wówczas należy wcisnąć przycisk [U] lub [D] w celu zwiększenia lub zmniejszenia numeru (wcisnąć przycisk w celu zmiany numeru przy większej prędkości).
- Gdy ustawienia będą gotowe, wówczas należy przytrzymać przycisk [M] w celu opuszczenia wyświetlacza z ustawieniami. Jeśli NIE wciśnięto przycisku przez 1 minutę, wówczas zegarek również automatycznie opuści wyświetlacz z ustawieniami.

## 6. Tryb USTAWIEŃ


### Jak nastawić zegarek

- W celu wybrania wyświetlacza z ustawieniami należy przytrzymać przycisk [M] przez 2 sekundy w trybie aktualnego czasu, a następnie cyfra „Sekund” zacznie migać.
- W wyświetlaczu z ustawieniami należy wcisnąć przycisk [M] w celu przesunięcia migania w kierunku sąsiedniego diagramu w celu wyboru pomiędzy różnymi ustawieniami.
- W trakcie, gdy jedno z ustawień (poza sekundami) miga, należy wcisnąć przycisk [U] lub [D] w celu zwiększenia lub zmniejszenia numeru / zmiany ustawień (należy przytrzymać wciśnięty przycisk w celu zmiany na wyższą prędkość).
- Gdy cyfry z sekundami zaczynają migać, należy wcisnąć przycisk [U] lub [D] w celu zresetowania do zera.
- Gdy krótki sygnał dźwiękowy (dźwięk klawiszy) jest WŁĄCZONY, wówczas podczas wciśnięcia przycisku będzie wybrzmiewał krótki sygnał dźwiękowy.
- Jeśli bicie (bicie cogodzinne) jest WŁĄCZONE ( ), wówczas zegarek wyda jeden krótki sygnał dźwiękowy co godzinę.
- Gdy ustawienia będą już dokonane, należy przytrzymać przycisk [M] przez 2 sekundy w celu opuszczenia wyświetlacza z ustawieniami. Jeśli NIE wciśnięto przycisku przez 1 minutę, wówczas zegarek również automatycznie opuści wyświetlacz z ustawieniami.

## 7. ZAREJESTRUJ SWÓJ PRODUKT

Dzięki zarejestrowaniu Państwa OMR1 zezwalają Państwo Omer na wysłanie do Państwa emaila z aktualizacjami dla Państwa zegarka i aktywują Państwo gwarancję, w tym celu należy wejść na stronę internetową [www.omer-sub.com](http://www.omer-sub.com).

## 8. ŁADOWARKA BATERII

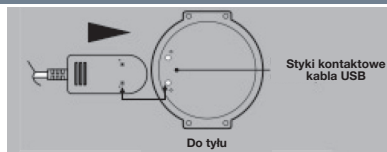

## 9. SPECYFIKACJA TECHNICZNA

### Tryb aktualnego czasu

- Wyświetlacz z godziną, minutą, sekundą
- Wyświetlacz z miesiącem, datą, dniem tygodnia
- Kalendarz automatyczny od 200 r. do 2099 r.
- Format godzinny 12/24 godz.
- Wyświetlacz miesiąc/data lub data/miesiąc
- Dźwięk cogodzinny
- Alarm codzienny
- Wyświetlacz z temperaturą

### Tryb chronografu

- Rozdzielczość: 1/100 sekund
- Zakres: 99 godzin, 59 minut, 59.99 sekund
- Funkcja międzyczasu

### Tryb licznika

- Rozdzielczość : 1 sekunda
- Zakres: 99 godzin, 59 minut, 59.99 sekund
- Krótki sygnał dźwiękowy raz na minutę przez ostatnie 10 minut
- Krótki sygnał dźwiękowy raz na 10 sekund przez ostatnią minutę
- Krótki sygnał dźwiękowy raz na sekundę przez ostatnie 5 sekund
- Krótki sygnał dźwiękowy przez 30 sekund w przypadku odliczania do zera

### Tryb nurkowania

- Do wyboru miejsce nurkowania morze lub jezioro
- Automatyčna aktywacja/dezaktywacja trybu nurkowania, gdy zostanie osiągnięty poziom wody 1,5m lub gdy nastąpi wyrzucenie z tego poziomu.
- Aktualny czas trwania nurkowania, głębokość, miejsce nurkowania, aktualny czas, wyświetlacz maksymalnej głębokości i temperatury wody
- Jednostka głębokości: do wyboru metr lub stopa
- Rozdzielczość głębokości : 0,1m / 0.328 stopy
- Maksymalna głębokość : 100m / 328 stopy
- Automatyčna pamięć logo nurkowania

### Wyświetlacz z temperaturą

- Jednostka : do wyboru °C / °F
- Rozdzielczość : 1°C / 1°F
- Zakres : -10C to +60C / 14F do 140F

### Tryb zapamiętywania nurkowania

- Może być nagranych i zapamiętanych maksymalnie 199 nagrań
- Każde nagranie nurkowania zawiera:
  - Numer nagrania
  - Uruchomienie czasu i daty
  - Czas trwania nurkowania
  - Maksymalna głębokość nurkowania
  - Minimalna temperatura wody
  - Oznaczenia miejsca nurkowania

### Bateria

- Typ : litowo-jonowa z możliwością ponownego naładowania
- Wymiary : 20 x 3 mm
- Temperatura użycia : -20°C a 50°C
- Kod : PD2032 wolty

## 10. GWARANCJA

Gwarantujemy, że niniejszy produkt Omer jest wolny od wad materialnych, oraz że będzie posiadał należytą jakość przez okres dwóch lat od daty zakupu w UE i przez okres jednego roku poza UE. W tym okresie Omer jako jego jedyna opcja naprawy lub wymieni wszelkie składniki, które ulegną zepsuciu w trakcie normalnego użytkowania. Tego typu naprawy lub wymiany będą wykonane dla klienta nieodpłatnie jako część pracy. Dodatkowo Omer zastrzega sobie prawo do odmówienia roszczeń o naprawy gwarancyjne lub o inne usługi, do których jest zobowiązany i/lub namawiany z naruszeniem prawa jakiegokolwiek kraju.

Z naszej strony internetowej można pobrać instrukcje obsługi w wielu językach :  
[www.omersub.com](http://www.omersub.com)